SAMSUNG

GT-N8010

# Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

# A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

# Az utasításban szereplő jelölések

**Figyelem**: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

**Vigyázat**: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

**Megjegyzés**: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

# Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

# Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

# Tartalom

## Kezdeti lépések


8 A készülék elrendezése
9 Gombok
9 S toll
10 Az értékesítési doboz tartalma
10 Az akkumulátor töltése
13 A memóriakártya behelyezése
15 Az S toll hegyének cseréje
16 A készülék be- és kikapcsolása
16 A készülék tartása
17 A készülék lezárása és feloldása
17 A hangerő beállítása
17 Átkapcsolás csendes módba


## Alapok


18 Állapotjelző ikonok
19 Az érintőképernyő használata
22 Vezérlő mozgások
24 Több ablak használata
27 Az S toll használata
31 S toll felülnézet
32 Gyorsparancs
33 Értesítések
34 Kezdőképernyő
36 Alkalmazások képernyő
37 Alkalmazások használata
38 Súgó
38 Szövegbevitel
40 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
41 Fiókok beállítása
41 Felhasználói profilok beállítása
42 Fájlok átvitele
43 Eszközbiztonság
44 A készülék frissítése


## Kommunikáció


45 Névjegyek
49 E-mail
51 Google Mail
53 Hangouts
53 Google+
54 Fotók


## Internet és hálózat


55 Internet
56 Chrome
57 Bluetooth
58 Screen Mirroring
59 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote

## Adattároló

62 Zenék
64 Kamera
70 Galéria
73 Paper Artist
74 PS Touch
74 Videó
75 Videoszerkesztő
76 YouTube

## Alkalmazás és média tárolás

77 Play Áruház
78 Samsung Apps
78 S Suggest
79 Play Könyvek
79 Play-filmek
79 Play Zene
80 Play Játékok
80 Play Újságos

## Segédprogramok

81 S jegyzet
85 S Tervező
87 POLARIS Office 5
87 Drive
87 Dropbox
88 Felhő
89 Jelzés
90 Világóra
90 Számológép
90 S Voice
91 Google
92 Hangalapú keresés
92 Saját fájlok
93 Letöltések

## Utazás és helyi

94 Térkép

## Beállítások

95 A Beállításokról
95 Wi-Fi
96 Bluetooth
96 Adathasználat
97 Egyéb beállítások
98 Blokkolás üzemmód
98 Szabadkezes mód
98 Hang
99 Kijelző
100 Tárhely
100 Energiatakarékos mód
100 Akkumulátor
100 Alkalmazáskezelő
100 Alapértelmezett alkalmazások
101 Felhasználók
101 Hely
101 Képernyő lezárása
102 Biztonság

103 Nyelv és bevitel
106 Felhő
106 Mentés és visszaállítás
106 Fiók hozzáadása
106 Mozgás
107 Hangvezérlés
107 S Toll
107 Tartozékok
108 Dátum és idő
108 Kisegítő lehetőségek
109 Az eszköz névjegye
109 Google-beállítások

## Hibakeresés

# Kezdeti lépések

## A készülék elrendezése

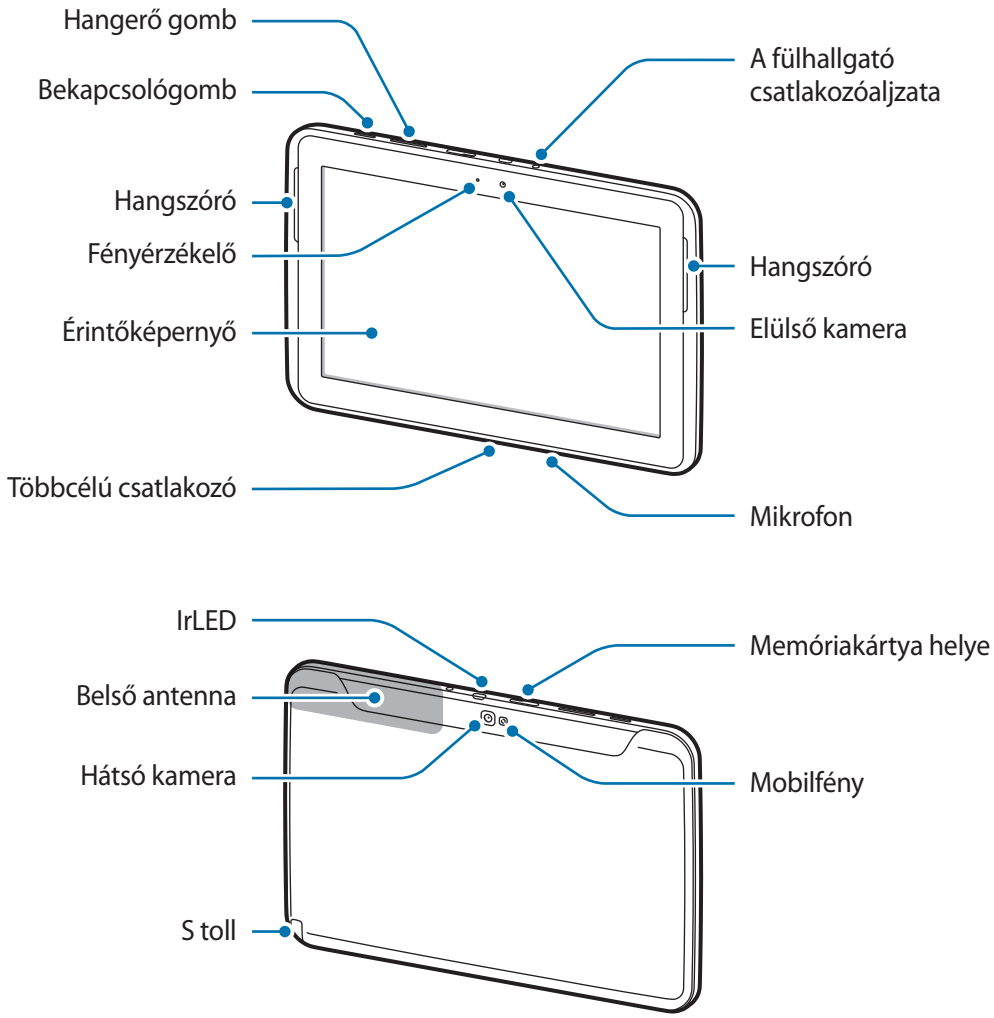


- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

# Gombok

| Gomb | | Művelet |
|---|---|---|
| | **Bekapcsolás** | • A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva.<br>• Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak a bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.<br>• Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül. |
| | **Legutóbbi alkalmazások** | • Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. |
| | **Kezdőlap** | • Érintse meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez.<br>• Érintse meg kétszer az **S Voice** alkalmazás elindításához. |
| | **Vissza** | • Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez. |
| | **Hangerő** | • Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához. |

# S toll

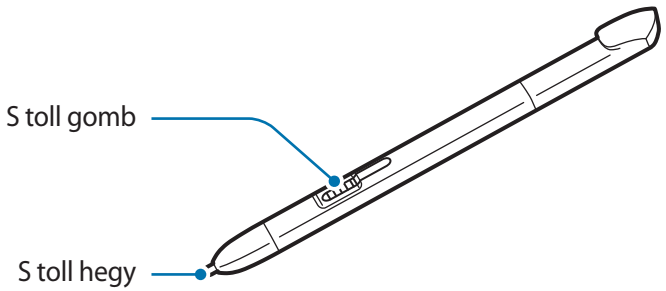


| Név | Művelet |
|---|---|
| **S toll hegy** | • Alap S toll műveletek végrehajtása. (19. o.) |
| **S toll gomb** | • Fejlett S toll műveletek végrehajtása. (27. o.) |

# Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

# Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

## Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

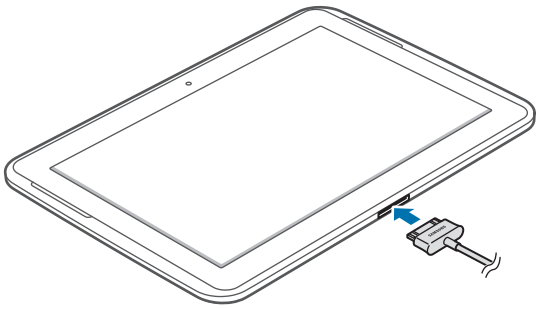

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

### Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

Töltés

Teljesen feltöltve

## Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

# A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **SD memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

2 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

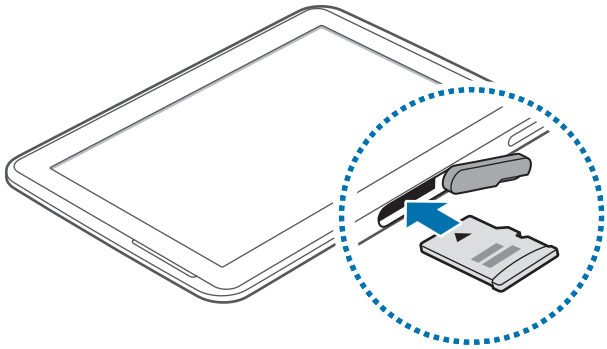

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

# Az S toll hegyének cseréje

Az S toll használata során az S toll hegye tompává válhat. Ha a tollhegy tompa lett, akkor cserélje ki egy újra.

1 Fogja meg szorosan a tollhegyet a csipesszel, majd húzza ki.

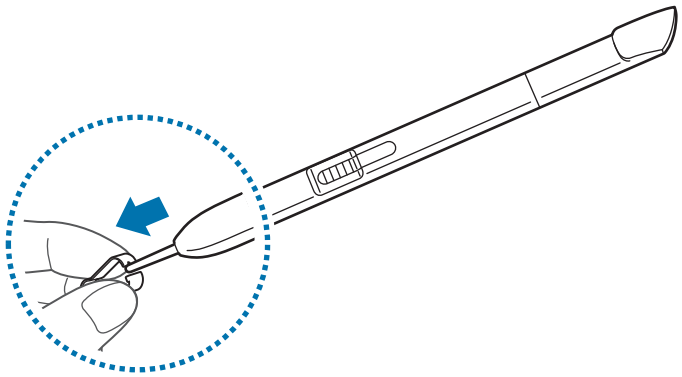

2 Helyezze be az új tollhegyet az S tollba, amíg egy kattanást nem hall.

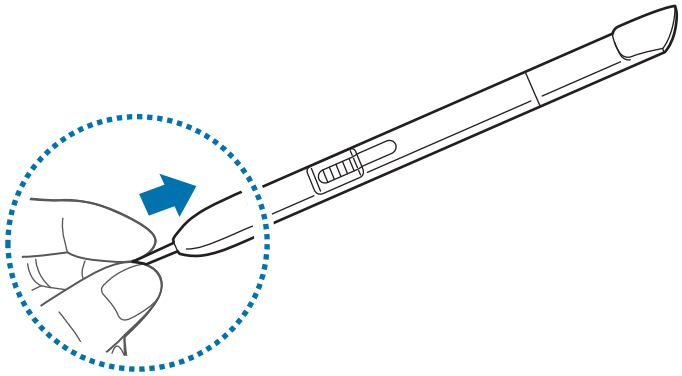

Ügyeljen arra, hogy az ujja ne szoruljon be a csipesz és a tollhegy közé.

- Ne használja fel újra a régi tollhegyeket. Ellenkező esetben ez az S toll hibás működését okozhatja.
- Ne nyomja nagy erővel a tollhegyet, amikor behelyezi azt az S tollba.
- Ne helyezze be a tollhegy kerek végét az S tollba. Ez az S toll vagy a készülék károsodását okozhatja.

# A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

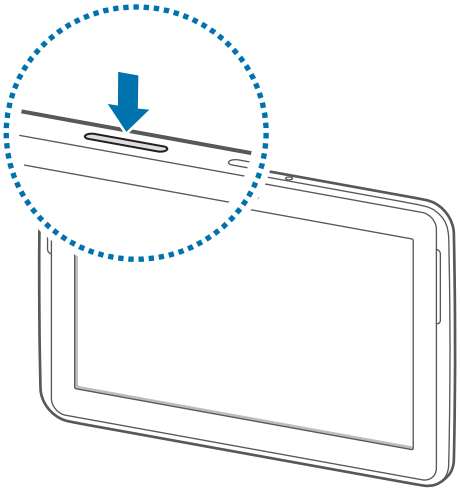

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

# A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

# A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

# A hangerő beállítása

Nyomja meg a hangerő felfelé vagy lefelé gombot a hangerő beállításához zene vagy videó lejátszásakor.

# Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

# Alapok

## Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

| Ikon | Jelentés |
|---|---|
| | Wi-Fi kapcsolódva |
| | Bluetooth funkció bekapcsolva |
| | GPS bekapcsolva |
| | Az Intelligens képernyőzár funkció bekapcsolva |
| | Internetes szinkronizálás |
| | Számítógéphez csatlakozva |
| | Ébresztés bekapcsolva |
| | Némítás mód bekapcsolva |
| | Rezgés üzemmód bekapcsolva |
| | Repülő üzemmód bekapcsolva |
| | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |

# Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőhöz csak az ujját vagy az S tollat használja.

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

## Ujjmozdulatok

### Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

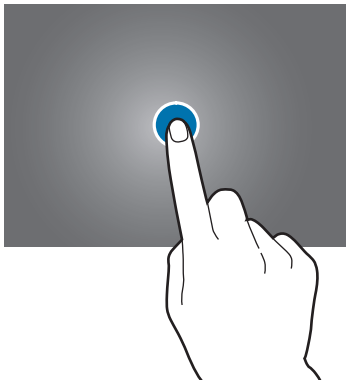

## Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.

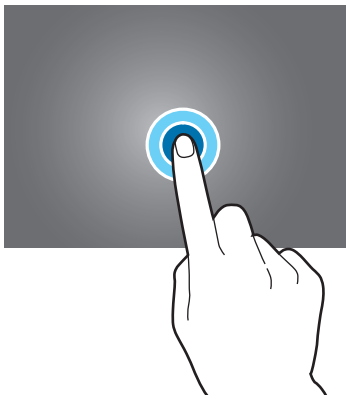

## Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

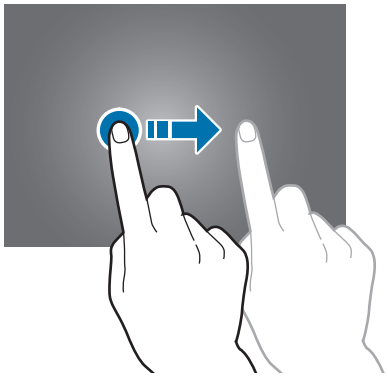

## Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

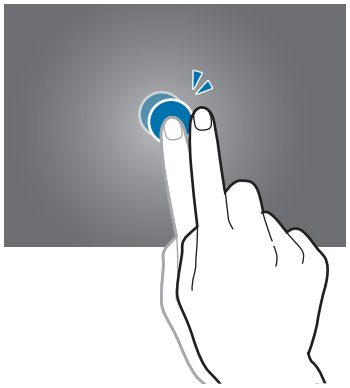

## Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

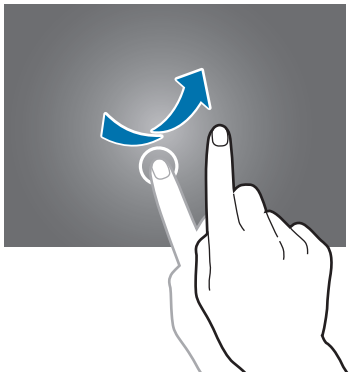

## Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

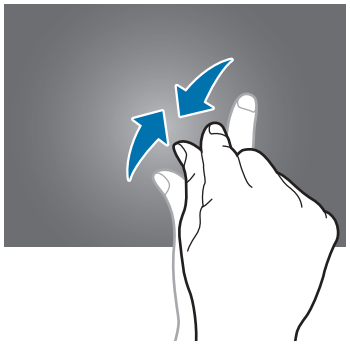

# Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a **Mozgás** kapcsolót balra.

## A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

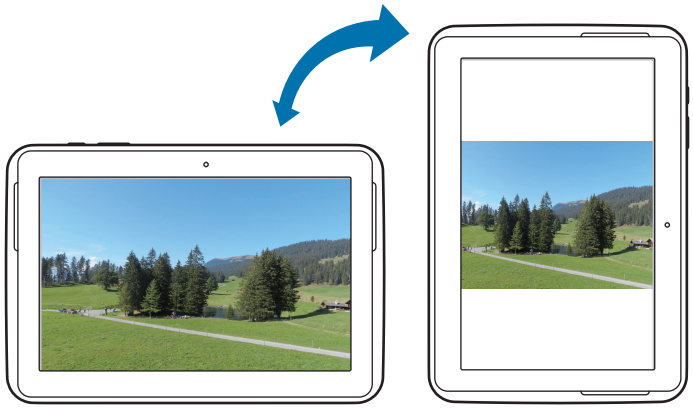

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

## Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

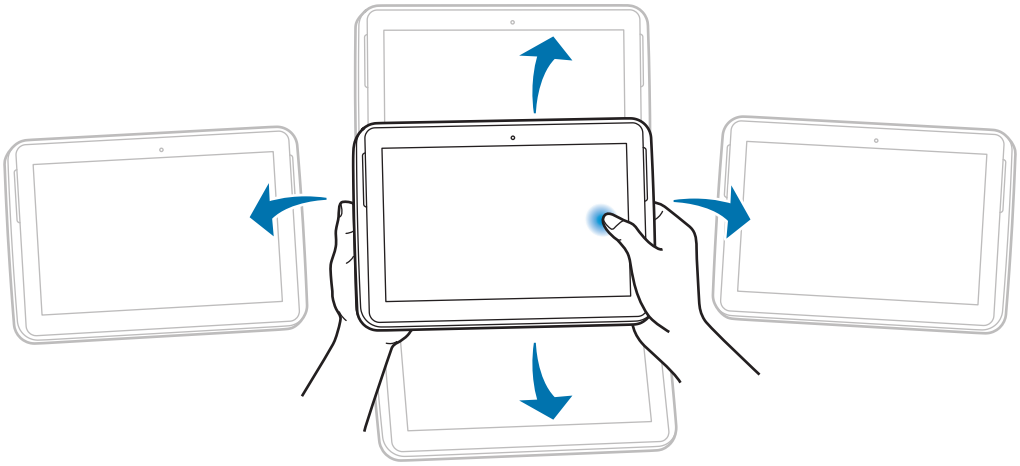

## Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

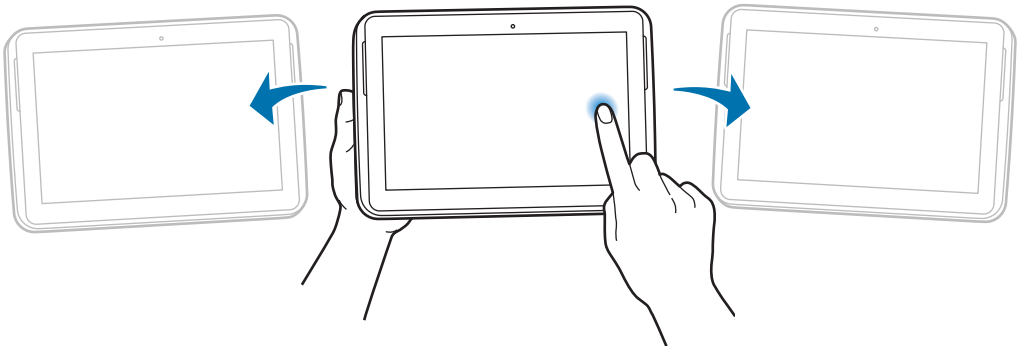

### Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

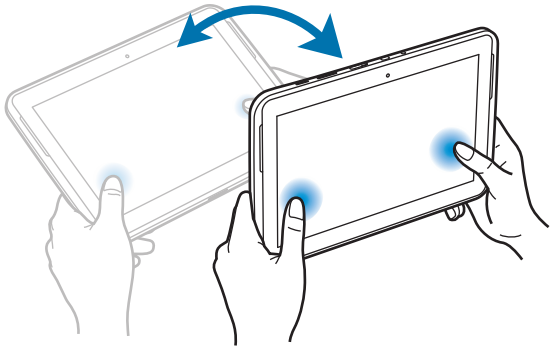

## Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.

- Csak a Több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Több ablak használatához a Kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be a **Több ablak** jelölőnégyzetet.

### Több ablak használata osztott képernyőn

Használja ezt a funkciót alkalmazások futtatására osztott képernyőn.

## Alkalmazások elindítása Több ablakkal

1 Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől a képernyő közepe felé.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

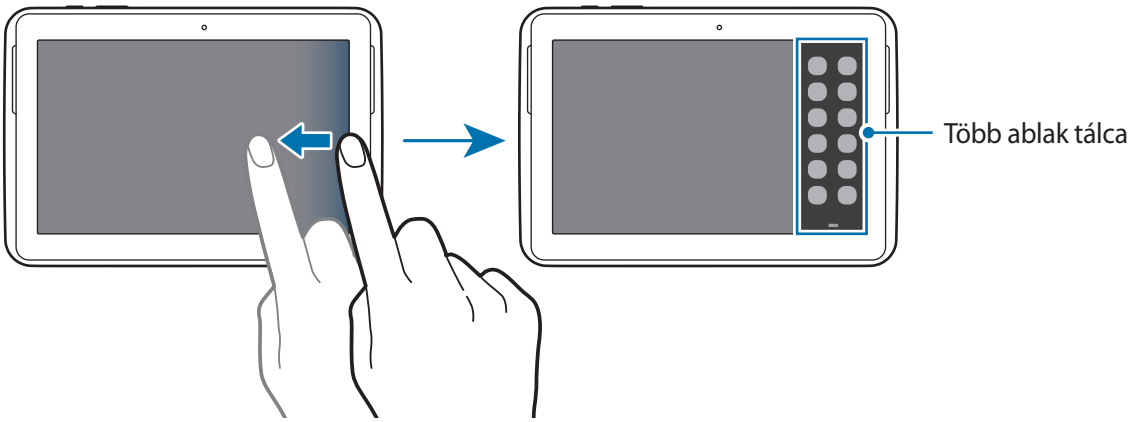


2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt a képernyőre.

Engedje el az alkalmazás ikont, amikor a képernyő kékre változik.

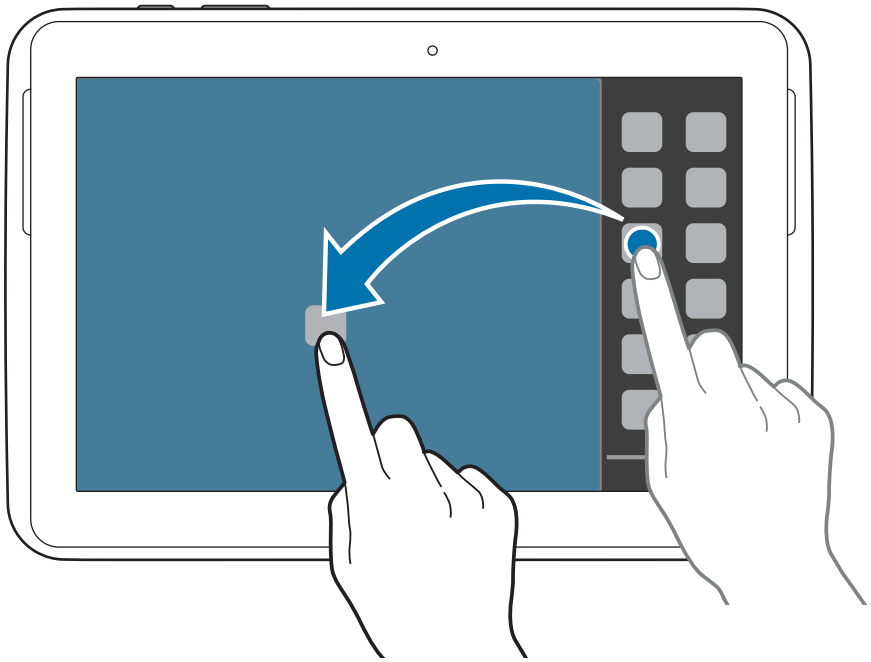

3 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt egy új helyre.

- Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között az alábbi opciók eléréséhez:
  - : A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása a kijelölt ablakban.
  - : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
  - : Az ablak felnagyítása maximális méretre.
  - : az alkalmazás bezárása.
- Elindíthatja egyszerre ugyanazt az alkalmazást az osztott képernyőn. Csak azok az alkalmazások támogatják ezt a funkciót, amelyek ikonja mellett a jel található.

## Több ablakos kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót a pillanatnyilag futó Több ablak alkalmazások kombinációként való elmentéséhez.

1 Több alkalmazás indítása osztott képernyős Több ablakkal.

2 Nyissa meg a Több ablak tálcát és érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget.

3 Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az aktuálisan futó több ablakos kombináció hozzáadására kerül a több ablakos tálcához.

Ha egy elmentett kombináció használatával kíván alkalmazásokat elindítani, válassza ki a kombinációt a Több ablak tálcáról.

# Az S toll használata

A tartozékként szállított S toll műveletek végrehajtására vagy elemek egyszerű kiválasztására használható. Az S toll gombjának nyomva tartásával elérhető műveletek további kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a képernyő mentése.

A használathoz húzza ki az S tollat a helyéről.

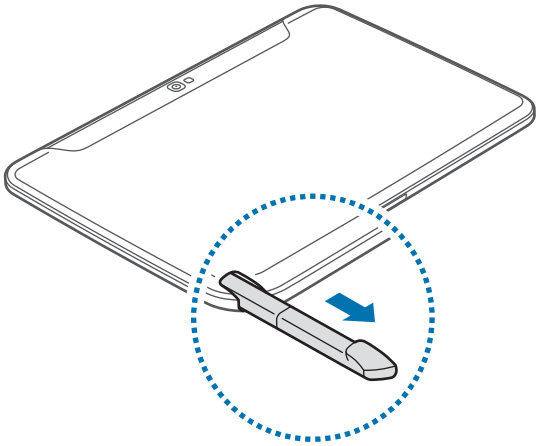

Amikor az S tollat kihúzzák a helyéről, a készülék érzékeli azt és elvégzi a következő műveleteket:

- Bekapcsolja az érintőképernyőt (ha ki volt kapcsolva).

- Az S toll hegye kicserélhető. Ha a toll hegye tompa lett, akkor cserélje ki egy újra.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba. Az S tollal kapcsolatos információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen és kerülje a hegyes szögben használatát.

## Menük megnyitása

A képernyő elérhető opcióival kapcsolatos lista megnyitásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon egy ^ jelet.

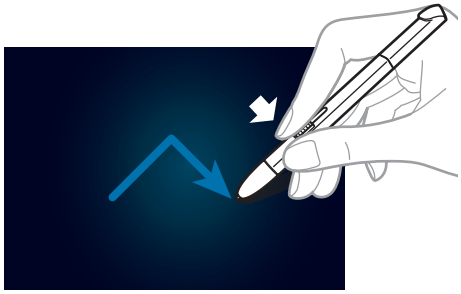

## Az utolsó művelet visszavonása

Az utolsó művelet visszavonásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon egy < jelet.

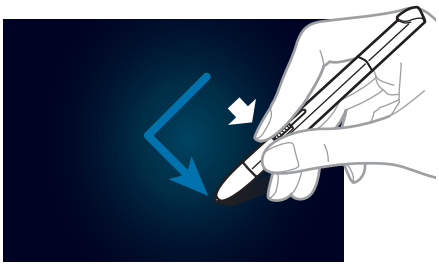

## Képernyőkép rögzítése

Az S toll gomb nyomva tartása közben érintse meg a képernyőt, amíg egy kattanó hangot nem hall. A képernyőkép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába.

Lehetőség van a képernyőképre írásra, rajzolásra és a kép kivágására. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **IMG_edited** mappába.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

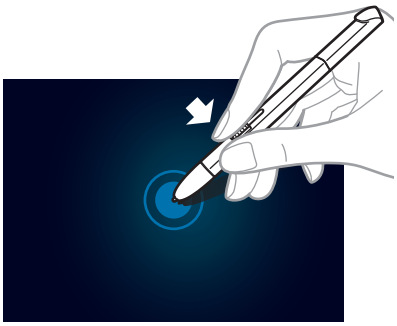

## A felugró jegyzet indítása

A felugró jegyzet elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben érintse meg kétszer a képernyőt.

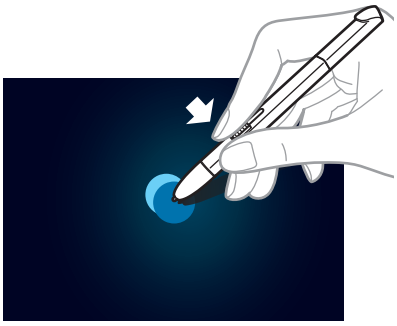

## Szöveg kijelölése

A szöveg kijelöléséhez az S toll gomb nyomva tartása közben húzza a szövegen a tollat jobbra, vagy balra. Ha a sorok közt húz, kijelölheti a nem kívánt szöveget. Ahhoz, hogy csak a kívánt szöveget jelölje ki, húzzon keresztül a szöveg közepén vagy húzza el a szövegkijelölés ikonokat.

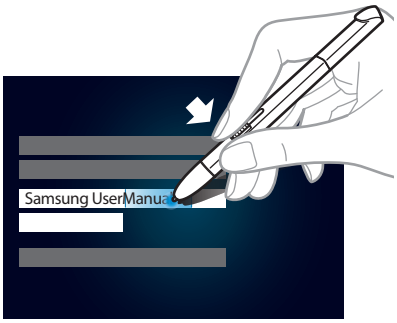


## A gyorsparancs elindítása

A gyorsparancs elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben húzza a tollat a képernyő tetejére.

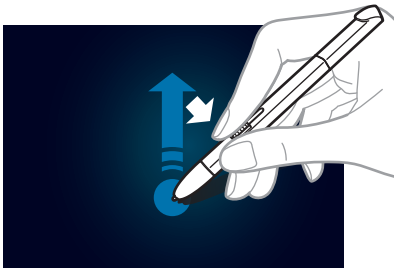

A hozzárendelt alkalmazás vagy funkció elindításához a gyorsparancs képernyőn rajzoljon egy mozdulatot.

## Kép kiválasztása és rögzítése

Egy terület kiválasztásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon vonalat a terület köré. Az eszköz a **Galéria** → **Screenshots** mappába menti a kijelölt területet. A képernyő alján megjelenő ikonokból válassza ki a területhez használni kívánt alkalmazást.

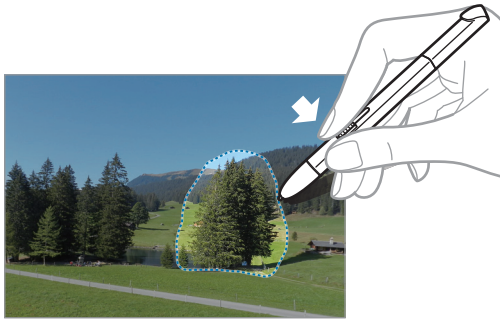

# S toll felülnézet

Amikor az S tollat a képernyőhöz közel tartja, a képernyőn megjelenik a mutató. A tartalmak előnézetének vagy a felugróablakok információinak megtekintéséhez mozgassa a mutatót fájlokra, témákra vagy beállításokra. A mutatót a képernyő szélére (alsó/felső/bal/jobb) mozgatva végigléptethet a panelokon vagy listákon.

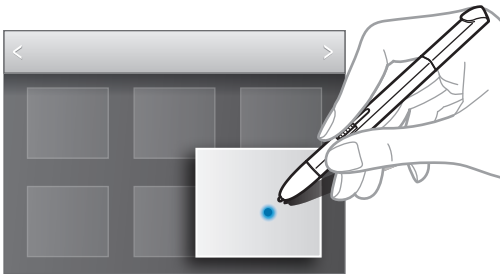

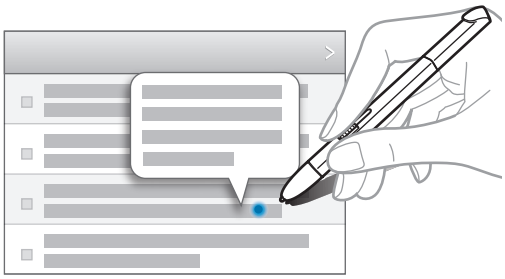

# Gyorsparancs

Használja ezt a funkciót a képernyőre rajzolt mozdulatokkal üzenetek küldésére és tartalmak keresésére. A **Gyorsparancs** elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben húzza az S tollat a képernyő tetejére.

## Mozdulatparancsok hozzáadása

Érintse meg a → → **Válasszon alkalmazást** vagy a **Funkciók, beáll.ok kivál.** lehetőséget. Válasszon egy alkalmazást vagy funkciót → egy opciót. Rajzoljon egy mozdulatparancsot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

## Mozdulatparancsok használata

Alkalmazások vagy funkciók elindításához rajzoljon egy mozdulatparancsot.

Speciálisabb feladatokhoz a mozdulatparancs után rajzoljon egy kulcsszót, mint például név vagy telefonszám. Például a @ rajzolása elindítja az e-mail alkalmazást. Ha a @ után megad egy nevet, megnyílik az e-mail szerkesztő képernyő, ahonnan e-mailt küldhet a címzettnek.

# Értesítések

Az új üzenetek, naptár események, eszközállapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak**: Beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Screen Mirroring**: A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Energiatakarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Repülő üzemmód**: A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód**: A kézmentes üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza azt egy másik helyre.

# Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

## Elemek átrendezése

### Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

### Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Új panel felvétele a Kezdőképernyőn.

### Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

### Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

# Panelek átrendezése

## Új panel hozzáadása

Csíptesse össze ujját a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a elemet.

## Egy panel áthelyezése

Csíptesse össze az ujját a Kezdőképernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

## Egy panel eltávolítása

Csíptesse össze ujját a Kezdőképernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

# Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

Érintse meg hosszan a Kezdőképernyő üres területét, érintse meg a **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Fotók**: Képek megtekintése itt **Fotók**.
- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek**: lásd az animált háttérképeket.

Válasszon ki egy képet, szükség szerint méretezze át a keretet, majd állítsa be háttérképként.

## Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A Kezdőképernyőn érintse meg az → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

# Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

## Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

## Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

## Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

## Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

## Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

# Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

## Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

## A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A megérintésével nyissa meg a legutóbb használt alkalmazások listáját.

Válasszon ki egy alkalmazást.

## Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg a → **Feladatkezelő** lehetőséget, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg az **Vége** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy érintse meg a → **Összes bezárása** lehetőséget.

# Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy elemet.

# Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

## Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

## A Samsung billentyűzet használata

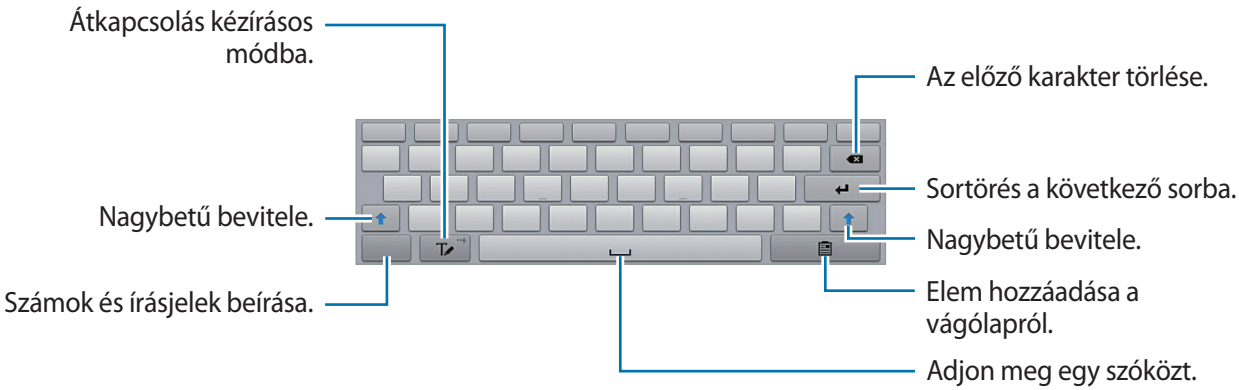


### Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ⬆ ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

### Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a ikont, majd érintse meg a ikont.

A lebegő billentyűzeten érintse meg hosszan a lehetőséget és mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

### Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez, és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

### Kézírás

Érintse meg ikont, majd írjon be egy szót az ujjával vagy az S toll segítségével. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

A kézírás mozdulatokat használja olyan műveletek elvégzéséhez, mint karakterek szerkesztése vagy törlése, vagy szóköz beszúrása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

## Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

# Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (95. o.)

## A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

## Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

## Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

# Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

## Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

## Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **FIÓKOK** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

# Felhasználói profilok beállítása

Adjon meg felhasználói profilokat, majd a személyre szabott beállítások használatához válasszon közülük egyet, amikor a készüléket feloldja. Több felhasználói profil beállításával több felhasználó is hozzáférhet megosztva a készülékhez, anélkül, hogy egymás személyes beállításaira, például az e-mail fiókokra vagy háttérképekre, vagy egyéb beállításokra hatással lennének.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhasználók** → → **OK** → **Beállítás most** lehetőséget, majd válasszon egy opciót, ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új felhasználói profil beállításához. Ha felhasználói profillal együtt kíván hozzáférni a készülékhez, válasszon egy profilt a lezárt képernyő jobb felső részén.

# Fájlok átvitele

Másolja át az audio-, video-, kép- és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

## Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

## Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

## Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

# Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

## Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

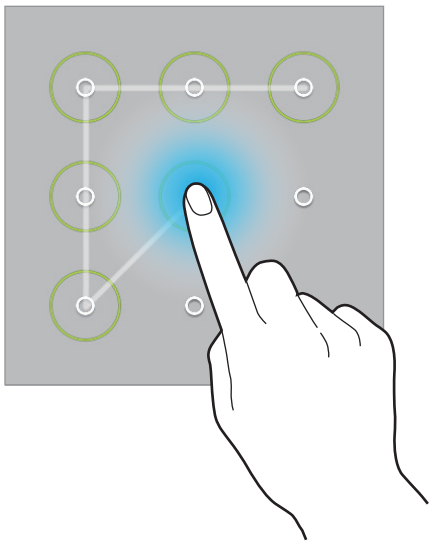

## PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

## Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

## A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

# A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

## Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

# Kommunikáció

## Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

### Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

#### Új névjegy létrehozása

Érintse meg a ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

#### Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

#### Névjegy törlése

Érintse meg a ikont.

## Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája bal oldalán található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ☆ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- : Írjon e-mail üzenetet.

## Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

## Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

### Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

### Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

# Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

## Névjegyek importálása

Érintse meg a ☰ → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

## Névjegyek exportálása

Érintse meg a ☰ → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

## Névjegyek megosztása

Érintse meg az ☰ → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Több névjegy**, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

# Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a ☰ lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a Kedvencekből**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.

# Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

## Csoport létrehozása

Érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a csoport részleteit, adjon hozzá névjegyeket, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

## Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

## Csoportok kezelése

Válasszon egy csoportot, érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Csoport szerkesztése**: A csoportbeállítások módosítása.
- **Létrehoz**: Új csoport létrehozása.
- **Eltávolítás a csoportból**: Tagok eltávolítása a csoportból.
- **E-mail küldése**: E-mail küldése egy csoport tagjainak.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

## Csoportok törlése

Érintse meg a elemet, válasszon a felhasználó által hozzáadott csoportok közül, majd érintse meg a **Töröl** elemet. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

## E-mail küldése egy csoport tagjainak

Válasszon egy csoportot, érintse meg a → **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

## Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Kiválasztott névjegy** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

# E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

## E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

## Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

A **+én** megérintésével saját magát is felveheti a címzettek közé.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a → ikont.

## Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

## Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

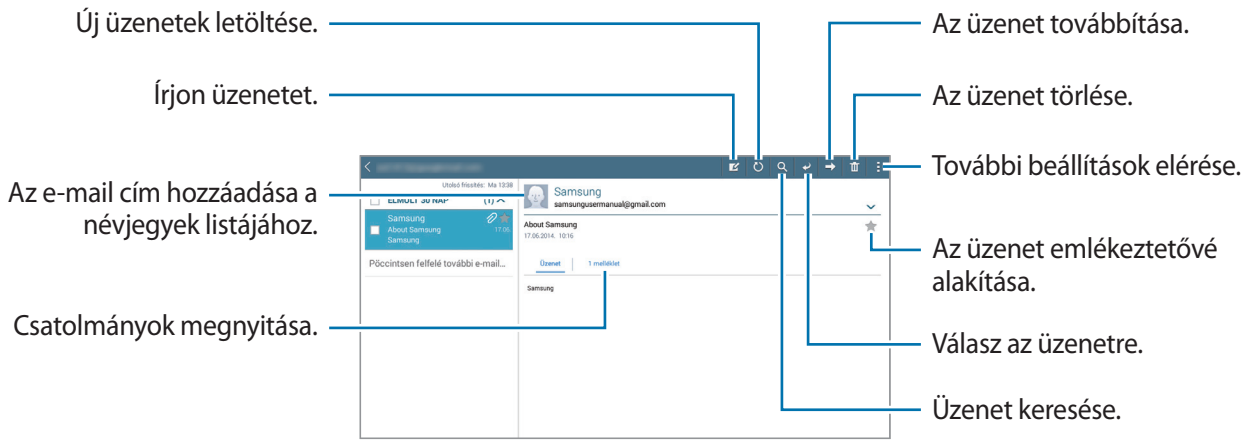


A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

# Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

## Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a **+MÁSOLATMEZŐK** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Képek, videók, zenék és egyéb elemek csatolásához érintse meg a → **Fájl csatolása** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a → **Visszajelzés küldése** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

# Üzenetek olvasása

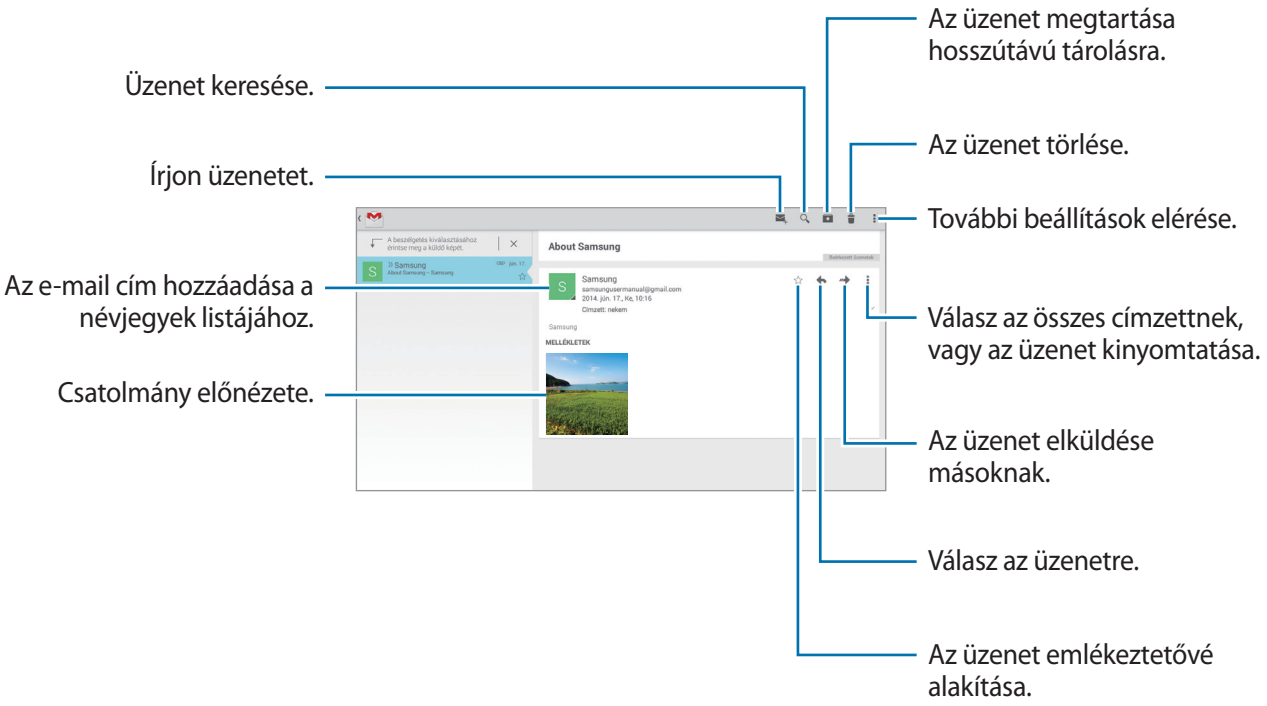


## Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a **MINDEN CÍMKE** elemet.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ⋮ → **Címkék kezelése** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

# Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

# Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Más közösségi funkciók használatához érintse meg a ikont.

# Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztüli megtekintéséhez és megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES**: Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK**: Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a > lehetőséget a csoportban levő összes kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

- : A kép módosítása.
- : A kép vagy videó megosztása másokkal.
- : A kép vagy videó törlése.

# Internet és hálózat

## Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

### Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Érintse meg a lehetőséget további opciók eléréséhez egy weboldal megtekintése során.

### Új ablak nyitása

Érintse meg a + ikont.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, majd a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

### Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

### Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

## Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

## Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Mentett oldalak** lehetőséget.

## Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

A mentett hivatkozások megtekintéséhez érintse meg a → **Letöltések** elemet.

## Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg, majd tartsa megérintve a kívánt szöveget.

# Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

## Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

## Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzök** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

## Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a 🎤 elemet, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

## Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Egyéb eszközök** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

# Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

## Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** elemet, ekkor megjelenik az észlelt eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

## Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria**, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt.

Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Ha egy másik eszköz adatot küld Önnek, fogadja el a másik eszköz által küldött Bluetooth engedélyezési kérést. Az eszköz a **Download** mappába menti a fogadott fájlokat. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

# Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP 2.X) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót balra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz a PIN-kód megadásához érintse meg hosszan a készülék nevét.

# Samsung Link

Ezzel az alkalmazással olyan tartalmakat játszhat le az interneten keresztül, amelyek távoli készülékeken, vagy internetes tárhely szolgáltatásokon vannak elmentve. Multimédia fájlokat játszhat le a készülékén, és ezeket elküldheti egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. További részletekért érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás megnyitásakor az Ön összes regisztrált készülékének és a tárhely szolgáltatásoknak a tartalmai megjelennek. Ezek böngészhetők és lejátszhatók.

## Fájlok küldése

Fájlok küldése más készülékekre vagy feltöltése internetes tárhely szolgáltatásokra. Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához. Ezután érintse meg a ikont, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a lehetőséget.

## Fájlok megosztása

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához. Ezután érintse meg a ikont, válasszon ki fájlokat, érintse meg a lehetőséget, majd válasszon ki egy megosztási módot.

## Fájlok lejátszása távoli eszközön

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához. Ezután érintse meg a ikont, válasszon ki fájlokat, érintse meg a lehetőséget, majd válasszon ki egy eszközt.

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

## Tartalmak kezelése az internetes tárhely szolgáltatáson

Válasszon egy online tárhely szolgáltatást, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Fájlok átviteléhez az Ön készüléke és egy internetes tárhely szolgáltatás között, érintse meg a lehetőséget, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a lehetőséget.

A készülékhez internetes tárhely szolgáltatások regisztrálásához érintse meg a → **Tárhely hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon egy internetes tárhely szolgáltatást.

# Group Play

Ezzel az alkalmazással közösen élvezheti a pillanatokat a barátaival, a tartalmak megosztásával és lejátszásával. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és tartalmak, például képek vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

A **Group Play** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepít** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ennek az alkalmazásnak a használata közben az internet nem érhető el Wi-Fi hálózaton keresztül.

# Smart Remote

Használja ezt az alkalmazást a saját tévéhez csatlakozáshoz, a kedvenc műsorainak és filmjeinek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.

Először csatlakoztassa az eszközt egy Wi-Fi-hálózathoz, majd irányítsa az eszköz infravörös portját a TV felé.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Az eszköz TV-távirányítóként történő beállítása

Érintse meg a **Choose Your Country or Region** lehetőséget, válassza ki az országot vagy térséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítási folyamat befejezéséhez.

A távirányító panel megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó szélén a panel fogantyúját.

Új helyiség hozzáadásához érintse meg a → **Add New Room** elemet.

## A távirányító-beállítások testreszabása

Érintse meg a lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Rooms & Devices**: Csatlakozási beállítások módosítása.
- **Edit Channels**: Az eszköz képernyőjén megjelenő csatornák szerkesztése.
- **Profile**: Adja meg a felhasználói profilt, hogy a Peel olyan kiemelt ajánlatokat javasolhasson, amelyek tetszeni fognak Önnek.
- **Favorite Programs**: Kedvenc műsorok megtekintése.
- **Cut Programs**: Korábban elrejtett műsorok visszaállítása.
- **Genres**: Műfajok elrejtése vagy sorrendjük módosítása.
- **Sports**: Sportműsorok elrejtése vagy sorrendjük módosítása.
- **Send Feedback**: Ossza meg véleményét az alkalmazás fejlesztése érdekében.
- **Notifications**: Az eszköz beállítása, hogy emlékeztessen a közelgő TV-műsorokra.
- **Reset Peel**: Csatlakozási beállítások alaphelyzetbe állítása.

# Adattároló

## Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

### Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

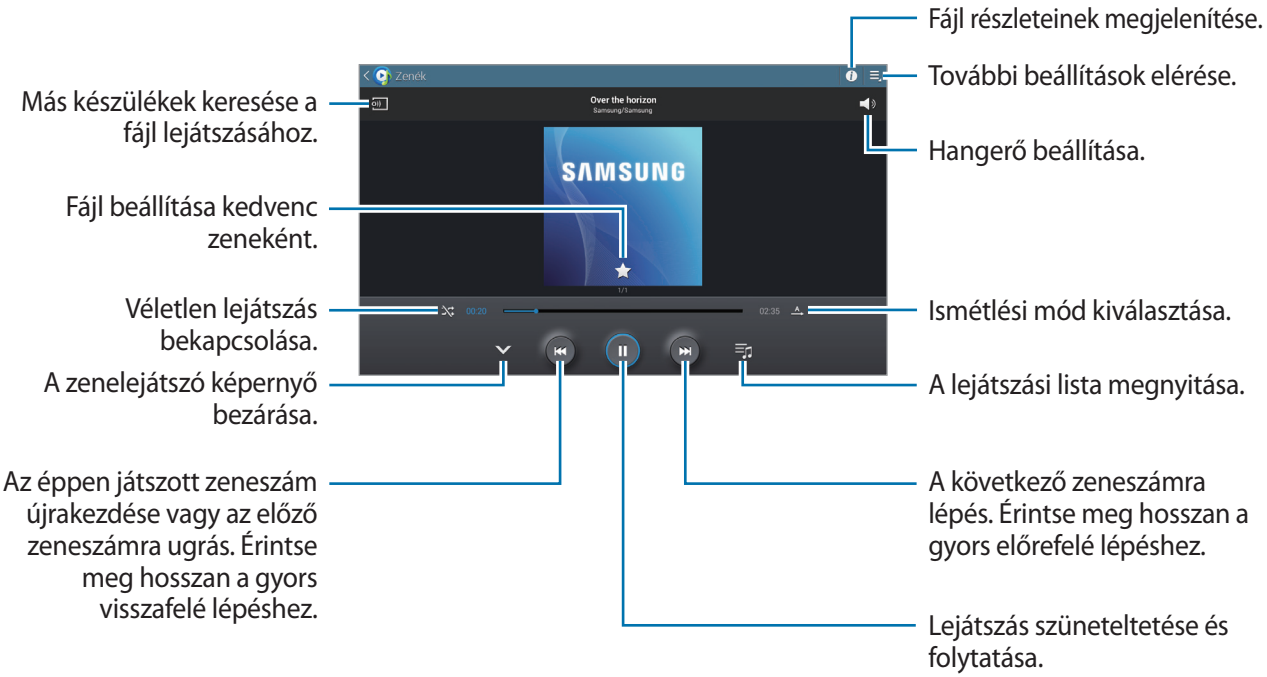

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

### Zeneszám beállítása ébresztési hangnak

Ha a pillanatnyilag lejátszott zeneszámot kívánja beállítani ébresztési hangnak, akkor érintse meg a → **Beállítás riasztási hangként** elemet, és válasszon egy opciót.

## Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg az **OK** elemet. Válassza ki a szerepeltetni kívánt műsorszámokat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a → **Lejátszási listára** elemet.

## Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** → lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujja húzásával jelöljön ki több cellát.

# Kamera

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (70. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

**Fényképezési etikett**

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

## Fényképek készítése

### Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

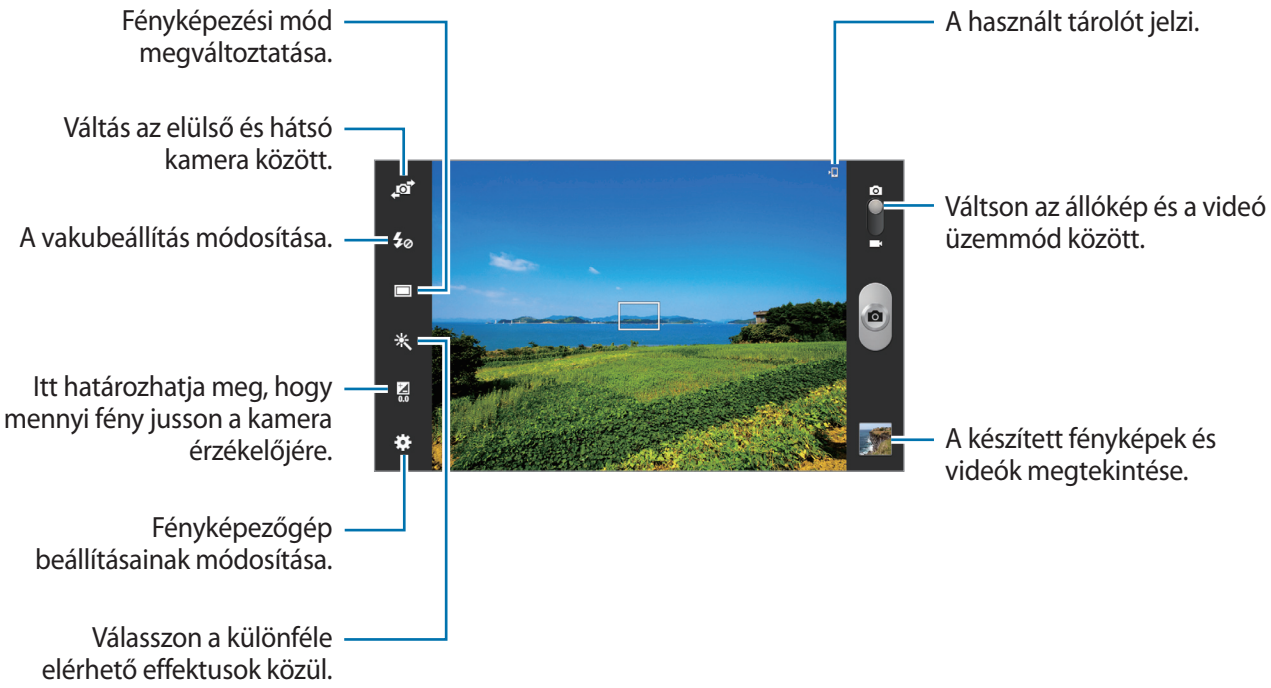

## Jelenet mód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a fényképek készítését.

Érintse meg a ⚙ → **Éjszakai mód** lehetőséget.

- **Portré**: használja ezt a beállítást emberi témákhoz.
- **Tájkép**: Ezzel a beállítással gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.
- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér**: használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.
- **Strand/hó**: használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.
- **Naplemente**: használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal**: használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.
- **Őszi színek**: használja ezt a beállítást a vöröses árnyalatú hátterű témákhoz.
- **Szöveg**: használja ezt a beállítást a könyvekhez vagy poszterekhez.
- **Gyertya-fény**: használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.
- **Ellenfény**: Ezzel a beállítással erős háttérmegvilágítású témákat fényképezhet.
- **Éjszakai**: Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

## Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg a ⚙ → **Fénykép mód** lehetőséget.

- **Egy felvétel**: a egy fénykép készítése.
- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
  - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.

- **felvétel megosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Képmego. baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **Mosoly felvétele**: Fénykép készítése, amikor a fénykép alanya mosolyog.
- **Rajzfilm**: Rajzhoz hasonlító fotó készítése.

### Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

## Videók készítése

### Videók készítése

Húzza el a fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

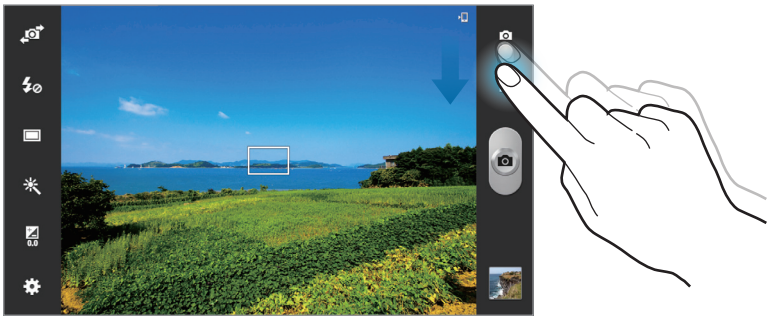

A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

## Felvételi mód

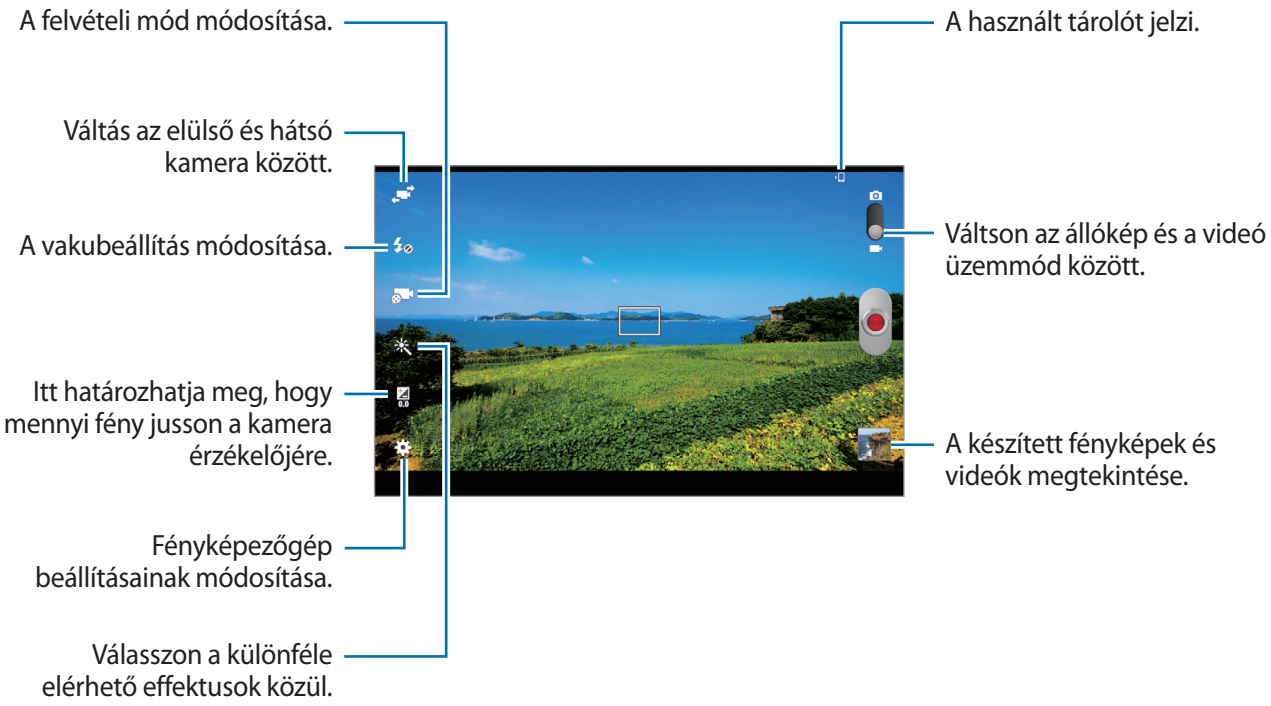


A felvételi mód váltásához érintse meg a ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **E-mail méthatár**: Használja ezt az üzemmódot a felvétel minőségének csökkentésére, e-mailben való elküldéshez.

## Közelítés és távolítás

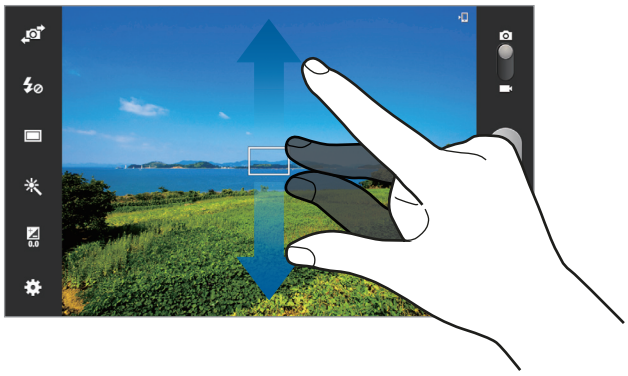

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített fényképek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
- A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

## A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Gyorsindítók szerkesztése**: a gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **GPS-címke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Önarckép**: fotók készítése saját magáról.
- **Önfelvétel**: videofelvétel készítése saját magáról.
- **Mobilfény**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Fénykép mód**: Fényképezési mód megváltoztatása.
- **Felvételmód**: A felvételi mód módosítása.
- **Effektusok**: Válasszon a különféle elérhető effektusok közül.
- **Éjszakai mód**: téma megváltoztatása.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Fókuszmód**: fókusz mód kiválasztása. **Aut. fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérés**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Segédvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. Ezt aktiválva használhatja a **Környezetfüggő cím** funkciót a **Kamera** szolgáltatáson belül.
- **Hangvezérlés**: Fényképezés hangvezérlésének be- vagy kikapcsolása.
- **Mentés tükrözve**: az eredeti kép türközésével készített fénykép létrehozása.
- **Képminőség**: A fényképek minőségének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Videó minősége**: a videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállít**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

## Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a ⚙ → **Gyorsindítók szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

# Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

## Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

### Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

### Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget, húzza a **Mozgás** kapcsolót a jobb oldalra, majd minden egyes funkcióhoz kapcsolja be a kapcsolót.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez kapcsolja ki a funkció kapcsolóját.

## Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

## A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

## Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: Felvétel a kedvencek listájára.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy a képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: vágólapra másolás.
- **Nyomtatás**: A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

## Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

## Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

## Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** elemet, válasszon ki képeket, majd a megérintésével küldheti el a képeket másoknak vagy oszthatja meg azokat közösségi hálózatokon.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

## Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

## Arcok címkézése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, a címke megérintésével használhatja az elérhető opciókat, például az üzenetküldést.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

## Címke barát használata

Érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

## Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg az **OK** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** elemet. A másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig a **Áthelyez** elemet.

# Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. Az eszköz a szerkesztett képet a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába menti.

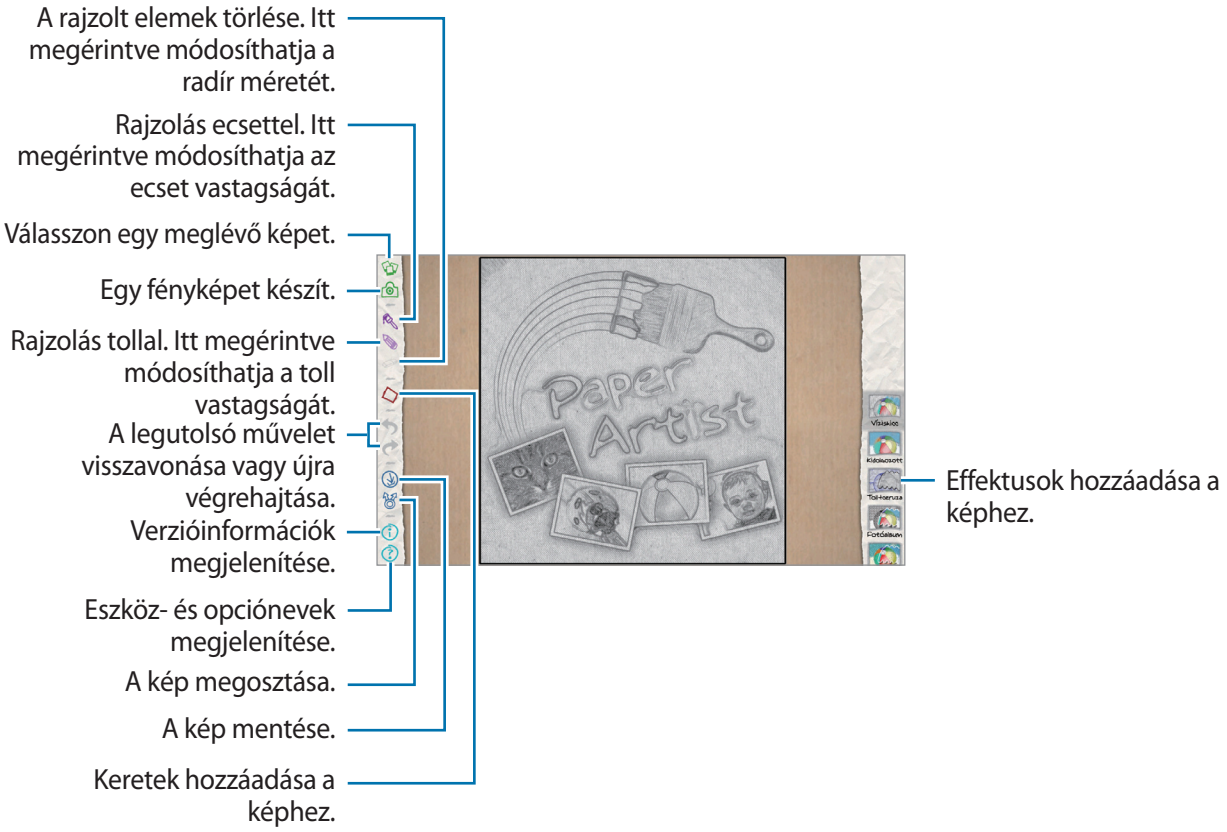

# PS Touch

Ezzel az alkalmazással az Adobe Photoshop alapfunkcióinak, például rétegek, kijelölőeszközök, korrekciók, szűrők és egyebek felhasználásával dekorálhatja fotóit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **PS Touch** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

## Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

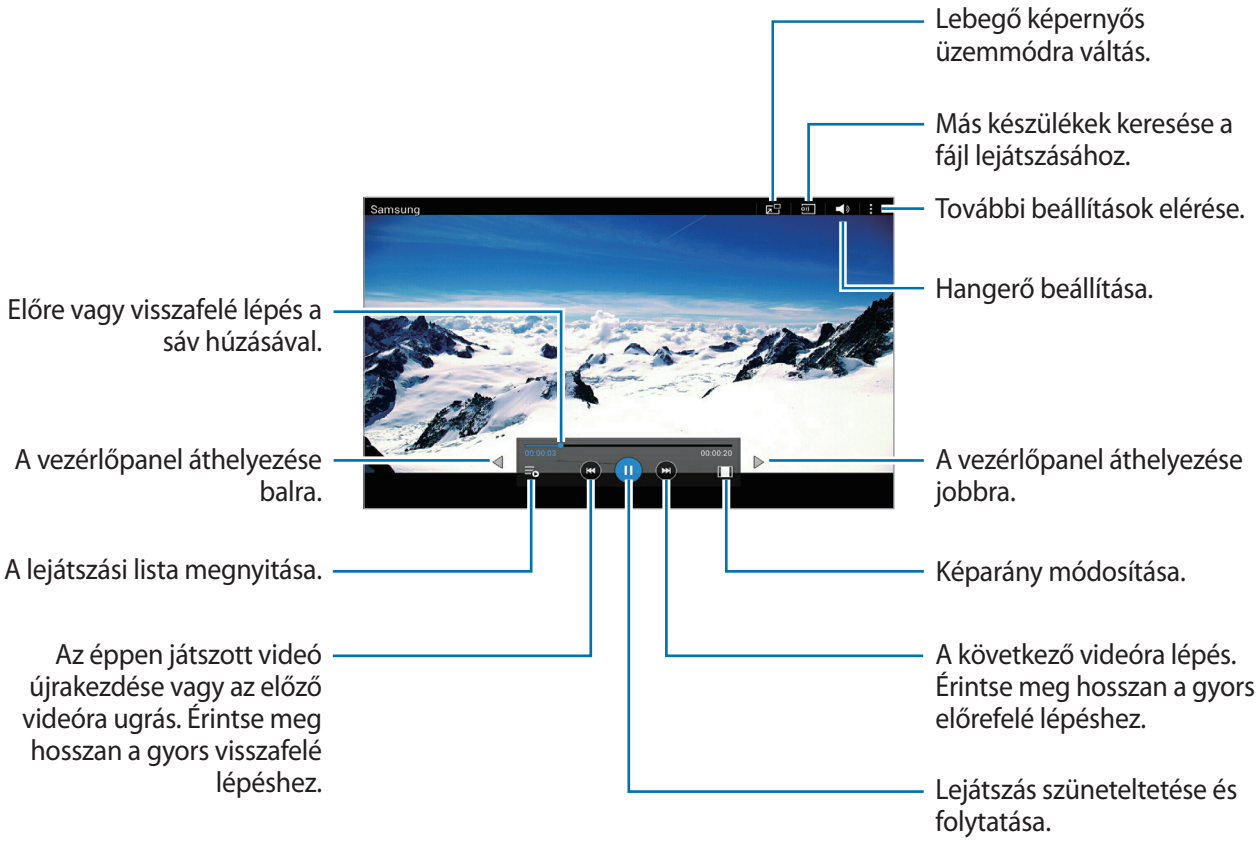

## Videók törlése

Érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

## Videók megosztása

Érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, válasszon ki videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

## A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze.
A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

# Videoszerkesztő

Ezzel az alkalmazással szerkeszti videóit, és különböző effektusokat alkalmazhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videoszerkesztő** lehetőséget.

A **Videoszerkesztő** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Felbontástól és kodektől függően előfordulhat, hogy a **Galéria** egyes videói nem láthatók.

# YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

Érintse meg a képernyőt, érintse meg a lehetőséget, majd fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket a teljes képernyő megjelenítéséhez.

## Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

## Videók feltöltése

Érintse meg a **Feltöltések** → elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

# Alkalmazás és média tárolás

## Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

### Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

### Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

# Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az *apps.samsung.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a **KATEGÓRIA** ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

# S Suggest

A Samsung által javasolt legújabb alkalmazások böngészéséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Suggest** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play-filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Segédprogramok

## S jegyzet

Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S jegyzet** lehetőséget.

### Jegyzet sablonok kiválasztása

Érintse meg a + lehetőséget, majd válassza ki az alábbi sablonok valamelyikét:

- **Jegyzet** / **Szabad jegyzet** / **Jegyzet**: egyszerű jegyzet készítése üres oldalból.
- **Tárgyalásjegyzet**: találkozók, konferenciák vagy órák jegyzeteinek elkészítése.
- **Folyóirat**: multimédiás jegyzet készítése multimédiás fájlok beillesztésével.
- **Napló**: fényképes napló létrehozása.
- **Recept**: saját recept létrehozása.
- **Utazás**: utazási élmények feljegyzése.
- **Fekvő feljegyzés**: Hozzon létre egy jegyzetet fekvő tájolásban.
- **Születésnap**: Hozzon létre egy születésnapi üdvözlőkártyát.

# Jegyzetek készítése

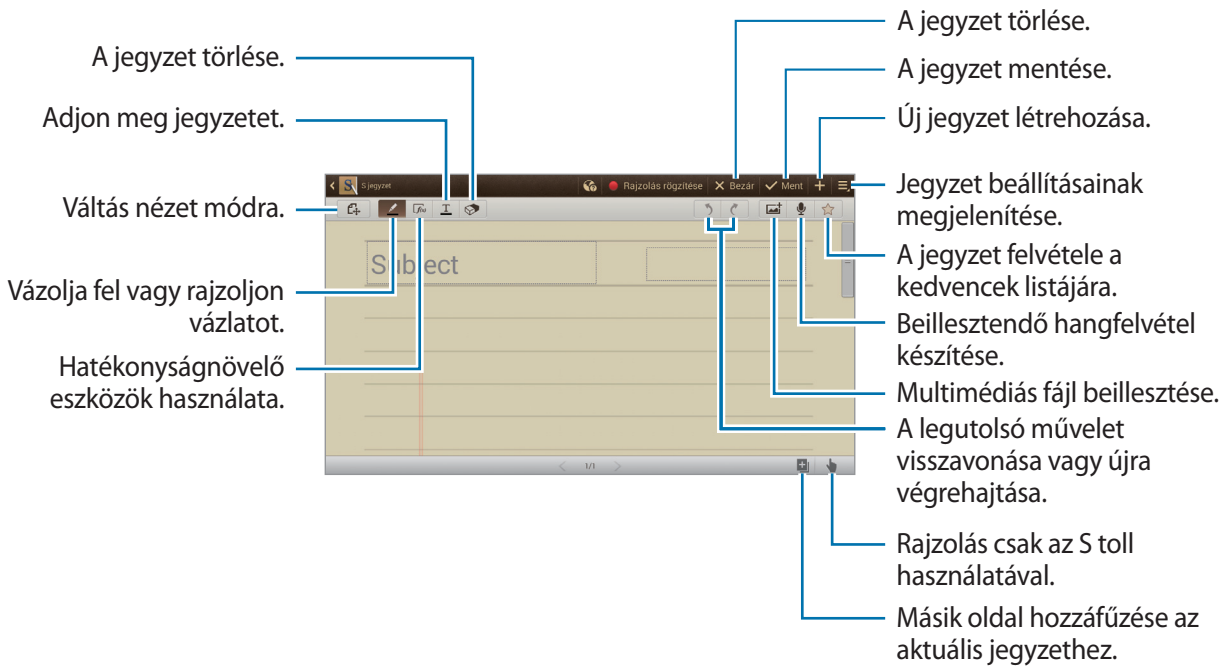


A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzetelés közben érintse meg a ikont. Kézírás törlése közben a radír méretének módosításához vagy a jegyzet teljes törléséhez érintse meg a ikont.

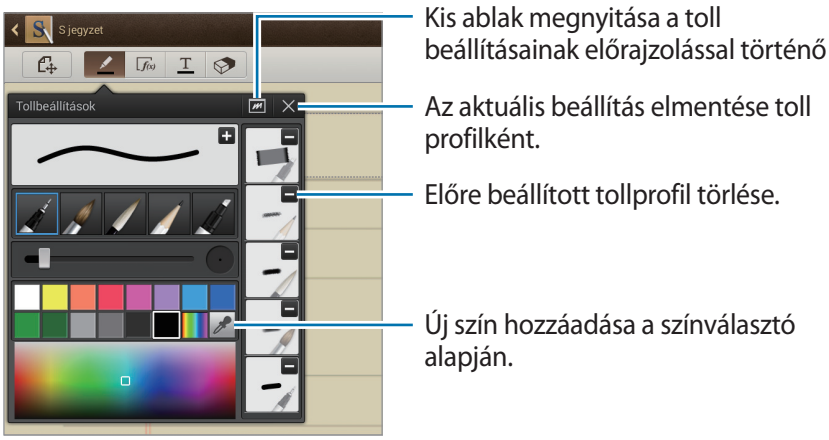


A lap hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

## Multimédiás fájlok vagy hangfelvétel beillesztése

Multimédiás fájlok beillesztéséhez érintse meg a ikont. Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a ikont.

## Hatékonyságnövelő eszközök használata

Érintse meg kétszer a lehetőséget, majd válassza ki az alábbi eszközök valamelyikét:

- **Képlet felismerése**: kézzel írt képlet átalakítása megfelelően formázott képletté. A képlettel kapcsolatos részletes információkért érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
- **Alakzat felismerése**: a megrajzolt alakzat átalakítása.
- **Kézírásból szöveg**: kézírásos jegyzet átalakítása.

# Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Jegyzetek Samsung fiókkal szinkronizálásához érintse meg a → **Frissítés** lehetőséget.

A jegyzetek dátum, cím vagy egyebek alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés szempontja** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a → **Lista- nézet**/**Miniatűrnézet**.

Jegyzet készítéséhez PDF, képfájl vagyjegyzet importálásával érintse meg a → **Importálás** lehetőséget.

A jegyzetek online szolgáltatással történő szinkronizálásához érintse meg a → **Szinkronizálás** elemet.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

A jegyzetek sorrendjének módosításához érintse meg az → **Átrendezés** lehetőséget.

Jegyzetek másolásához érintse meg a → **Másol** lehetőséget.

Jegyzetek másik mappába áthelyezéséhez érintse meg az → **Áthelyez** lehetőséget.

Az S Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Az S Jegyzet oktatóanyagának megtekintéséhez érintse meg az → **Tankönyv** lehetőséget.

## Jegyzet írása

Érintse meg a jegyzet bélyegképét a megnyitáshoz.

A jegyzet más oldalaira lépéshez érintse meg a < vagy a > lehetőséget.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** elemet.

A jegyzet képfájlként vagy PDF fájlként mentéséhez érintse meg az → **Exportálás** lehetőséget.

A lap hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Oldalak hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a → **Oldalak szerkesztése** lehetőséget.

Egy jegyzet törléséhez érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

A jegyzet eseményként mentéséhez érintse meg az → **Esemény létrehozása** lehetőséget.

A kezdőképernyőn a jegyzethez parancsikon létrehozásához érintse meg a → **Beállítás gyorsgombként** lehetőséget.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a → **Nyomtatás** lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Az oldal más néven történő elmentéséhez érintse meg a → **Mentés másként** elemet.

A jegyzet háttérképként beállításához, vagy névjegyhez rendeléséhez érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

# S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

## Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása**: Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

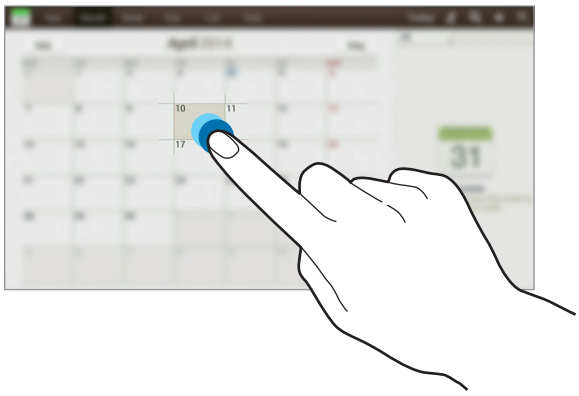

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Jegyzet csatolása az S Jegyzetből. Érintse meg a **Jegyzetek** lehetőséget, majd írja meg az új jegyzetet, vagy válasszon egyet a meglévő jegyzetek közül.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

## Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** elemet az **Fiókok** alatt, válassza ki a Google fiókot, majd pipálja ki a **Naptár szinkronizálása** elemet. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Beállítások megtekintése** → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válassza ki a Google fiókot, majd érintse meg a **OK** elemet.

## Kézírás hónap nézetben

A hónap nézet képernyőn érintse meg a lehetőséget a funkció aktiválásához. Ez csak hónap nézetben és fekvő tájolású módban érhető el.

## A Naptár típusának módosítása

Válasszon egyet a különféle naptártípusok közül, például hónap, hét, stb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

## Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

## Események vagy feladatok törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

## Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

# POLARIS Office 5

Ez az alkalmazás különböző formátumú dokumentumok, többek között táblázatok vagy prezentációk szerkesztéséhez használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **POLARIS Office 5** lehetőséget.

A **POLARIS Office 5** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **OK** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Sign in** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a Dropbox aktiválva lett, érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget, hogy automatikusan feltölthesse a Dropbox-ra a készülék kamerájával készített képeket és videókat. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

# Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy az alkalmazások adatainak biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

## Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Az Ön Samsung fiókjából az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy a **Helyreállít** lehetőséget.

## Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

# Jelzés

Ezzel az alkalmazással értesítéseket állíthat be a fontos eseményekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

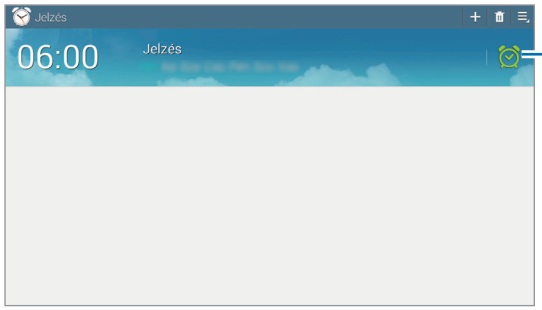


## Hangjelzések beállítása

Érintse meg az lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

## Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

## Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

# Világóra

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti az időt a világ nagy városaiban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Világóra** lehetőséget.

## Órák létrehozása

Érintse meg a elemet, adjon megy egy városnevet vagy válasszon ki egy várost a földgömbön, majd érintse meg a + lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

## Órák törlése

Érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

# Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a lehetőséget.

# S Voice

Ezen az alkalmazáson keresztül hangutasítások segítségével végezhet el különféle funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Bizonyos nyelveken az alkalmazás nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

# Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

## Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

## Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

# Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

# Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a ikont.

Egy mappában az alábbi funkciók valamelyikét használhatja:

- : fájlok keresése.
- : nézet megváltoztatása.
- : egy mappa létrehozása.

Kipipálással jelöljön ki egy fájlt vagy mappát, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

- : Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
- : Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
- : Fájlok vagy mappák törlése.
- : Fájlok küldése másoknak.
- → **Átnevez**: Fájl vagy mappa átnevezése.
- → **Részletek**: Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

# Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** elemet. Az egyéb alkalmazásokból, például **Más letöltések** programból letöltött fájlokat az **E-mail** elemre kattintva tekintheti meg.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a **Lista törlése** lehetőséget.

# Utazás és helyi

## Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

### Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

### Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

# Beállítások

## A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

## Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

### Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

## Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → ⋮ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

## Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** elemet.

# Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése**: Az eszköz Bluetooth-nevének beállítása.

# Adathasználat

A felhasznált adatmennyiség nyomon követése.

- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Adatok automatikus szinkronizálása**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **FIÓKOK** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Mobil hotspotok**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

# Egyéb beállítások

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

## Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

## Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat nyomtató fájlokat a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

## VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

## Közeli eszközök

- **ESZKÖZ NÉV**: Megjeleníti az eszköz nevét.
- **Megosztandó tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

## Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

# Blokkolás üzemmód

A blokkolt értesítések kiválasztása és a blokkolás időtartamának beállítása.

# Szabadkezes mód

A tartalmak hangos felolvasása, és a használandó alkalmazások meghatározása.

# Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: Beállítja a zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez tartozó csengőhangot.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés beállítása a készüléken.
- **SAMSUNG ALKALMAZÁSOK**: Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Hangjelzés érintéskor**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

# Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel**: Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
- **Több ablak**: Beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Képernyőmód**: kiválaszthatja a megjelenítési módot.
  - **Dinamikus**: Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
  - **Szokásos**: Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.
  - **Mozi**: Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyővédő**: Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Intelligens kijelző**:
  - **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

# Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

# Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény**: A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyőkimenet**: A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Érintés-visszajelzés letiltása**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés kikapcsolása az eszközön.
- **Energiatakarékosság – infó**: Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

# Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

# Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

# Alapértelmezett alkalmazások

Alapértelmezett beállítás kiválasztása alkalmazások használatához.

# Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

# Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód**: Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Legutóbbi helyadatkérések**: Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **Helymeghatározás**: Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

# Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Zárolt képernyő widgetei**: Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
  - **Óra vagy személyes üzenet**: Az óra vagy személyes üzenetek beállítása a lezárt képernyőn. A következő beállítások egyes országokban eltérőek lehetnek.

  Órához:

  - **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
  - **Dátum kijelzése**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
  - **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.

Személyes üzenethez:

- **Személyes üzenet szerkesztése**: Személyes üzenet szerkesztése.

- **Feloldási effektus**: Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Tinta effektus**: A tinta effektus színének módosítása. A tinta effektus csak az S tollal érhető el.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Ébresztés parancs beállítása**: Az **S Voice** alkalmazás vagy megadott funkció elindításának beállítása az ébresztési parancs esetén.
- **Előugró felj. zár. k.nyőn**: A felugró jegyzet elindítása, ha az S toll gomb nyomva tartása közben kétszer megérinti a lezárt képernyőt.

# Biztonság

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Állítsa be az eszközt, hogy engedélyezze a helyszínnel kapcsolatos adatok gyűjtését, vagy az elveszített vagy ellopott készülék pozíciójának Wi-Fi-hálózaton keresztüli meghatározását.

- **Webhely megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (*findmymobile.samsung.com*) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejti a jelszavakat. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Alkalmazások letöltésének engedélyezése bármilyen forrásból. Ha ez a lehetőség nincs beállítva, akkor csak a **Play Áruház** oldalról lehet alkalmazásokat letölteni.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: Annak beállítása, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazások esetleges káros viselkedését.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

# Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

## Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

## Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

## Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzetnavigációt.
- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Tollészlelés**: a készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amikor a mezőt a S tollal érintik meg.
- **Tankönyv**: ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

## Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

## Hangos keresés

- **Nyelv**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **"OK Google" Hotword detection**: A hangfelismerés elkezdésének beállítása, ha Ön az ébresztési parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Egyéni felismerés**: Az eszköz beállítása, hogy az Ön Google műszerfaláról lekért információk felhasználásával javítsa a beszédfelismerés pontosságát.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

## Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

## Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

# Felhő

A fájlok és adatok Samsung- és Dropbox-fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

# Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

# Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

# Mozgás

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

- **Nagyítás döntéssel**: Beállításával a Galéria képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Ikonáthelyezés pásztázással**: Egy elem másik oldalra történő áthelyezése az elem megérintésével és nyomva tartásával, majd a készülék balra vagy jobbra döntésével.
- **Képtallózás pásztázással**: Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Érzékenységbeállítások**: állítsa be az egyes mozgások reakcióidejét.
- **Mozdulatok – infó**: tekintse meg a mozgások vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

# Hangvezérlés

Hangutasítások felismerése a készülék kezeléséhez. Kiválaszthatja a hangutasításokkal vezérelhető funkciókat.

# S Toll

Az S toll használatához elérhető beállítások módosítása.

- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: Hangjelzés kibocsátása, ha az S tollat behelyezi a helyére, vagy kihúzza a helyéről.
- **Rámutatás**: Az S toll mutató megjelenítésének beállítása, amikor az S toll a képernyő fölött pásztáz.
- **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki és rezeg, amikor fájlok, tárgyak vagy opciók fölött pásztáz.
- **Gyorsparancs beállításai**: A gyorsparancs beállításainak konfigurálása.
- **S toll súgója**: az S toll használatához elérhető súgó információk megtekintése.

# Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: Hang lejátszása ha a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatják, illetve leválasztásakor.
- **Audio kimenet**: Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.

# Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

# Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Parancsikon megjelenítése**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** vagy a **TalkBack**beállításokhoz a gyorsmenüben, amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok**: Ujjmozdulatok segítségével történő nagyítás vagy kicsinyítés beállítása az eszközön.
- **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: A Talkback funkciót a Bekapcsoló gombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.

- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.
- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden eszközhang kikapcsolása.
- **Értesítés villanással**: Beállításakor bejövő hívások vagy értesítések esetén a vaku villog.
- **Google-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Samsung-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

# Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

# Google-beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

# Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

## Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

## Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

## A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

## Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Ha készüléke lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg és 8-10 másodpercig tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot az újraindításhoz.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

## A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

## Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátumokat a készülék nem támogatja, mint például DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy olyan alkalmazást, amely támogatja ezeket. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a *www.samsung.com* oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

## Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 07/2014. Rev.1.0